



FWアップデート方法


1

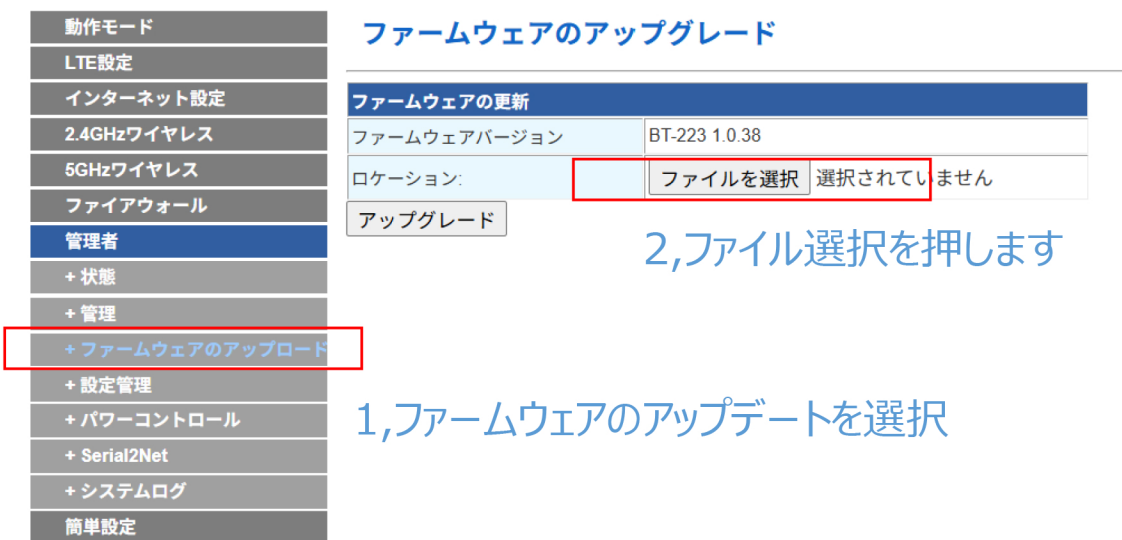


3

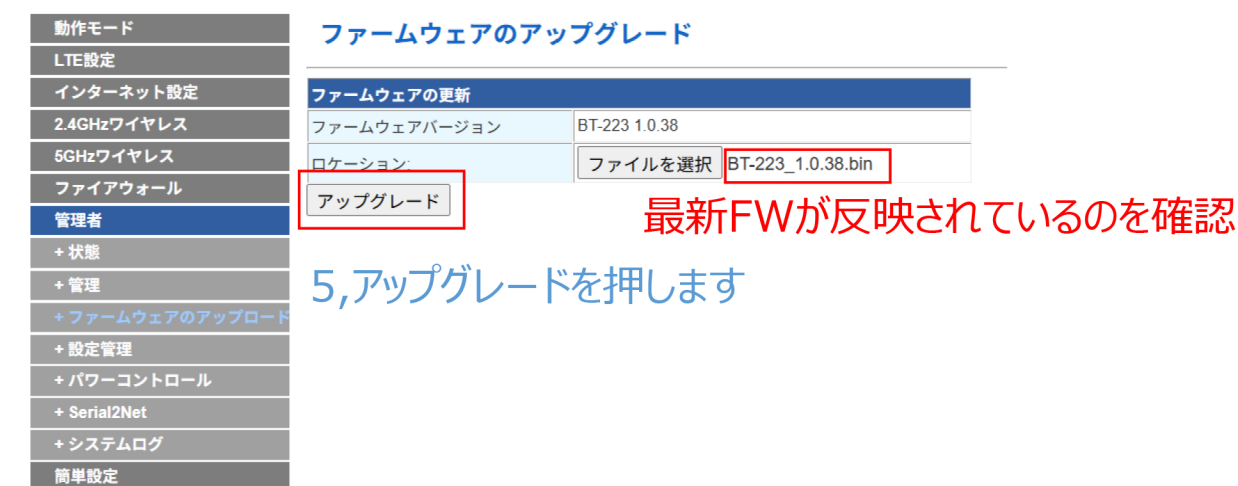


5

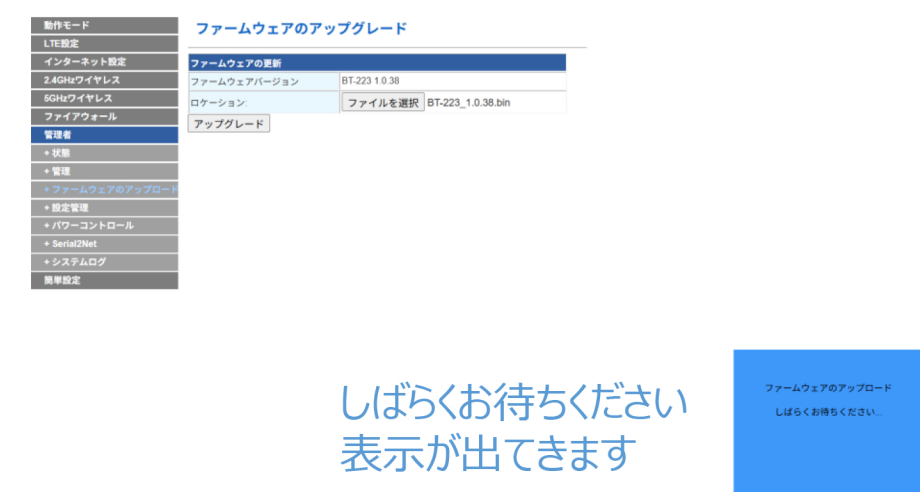


2

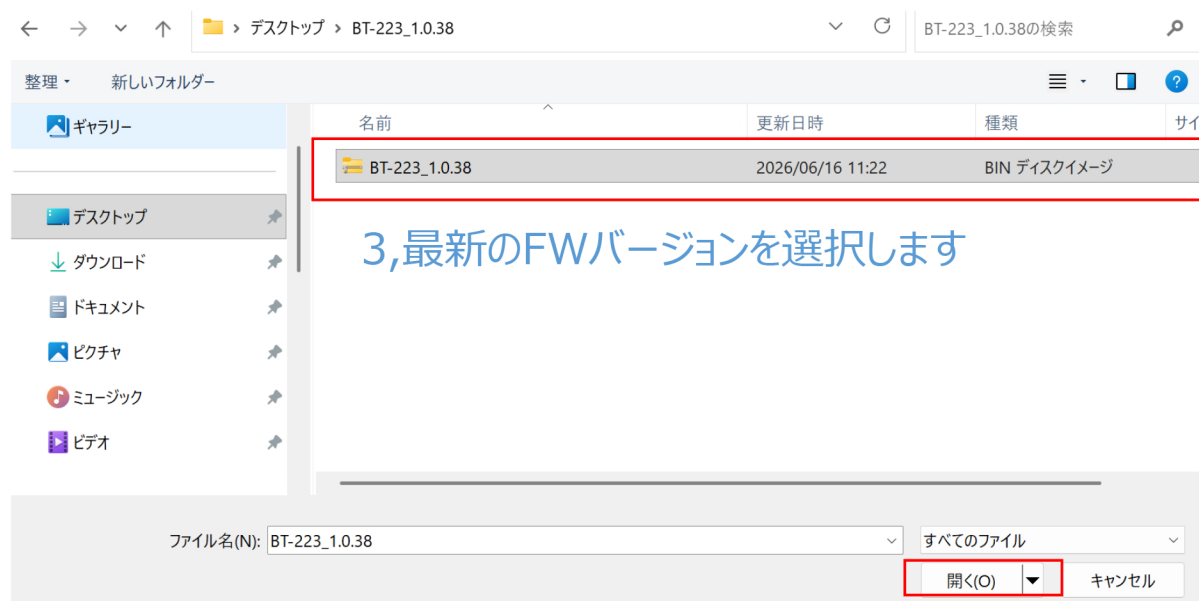

4

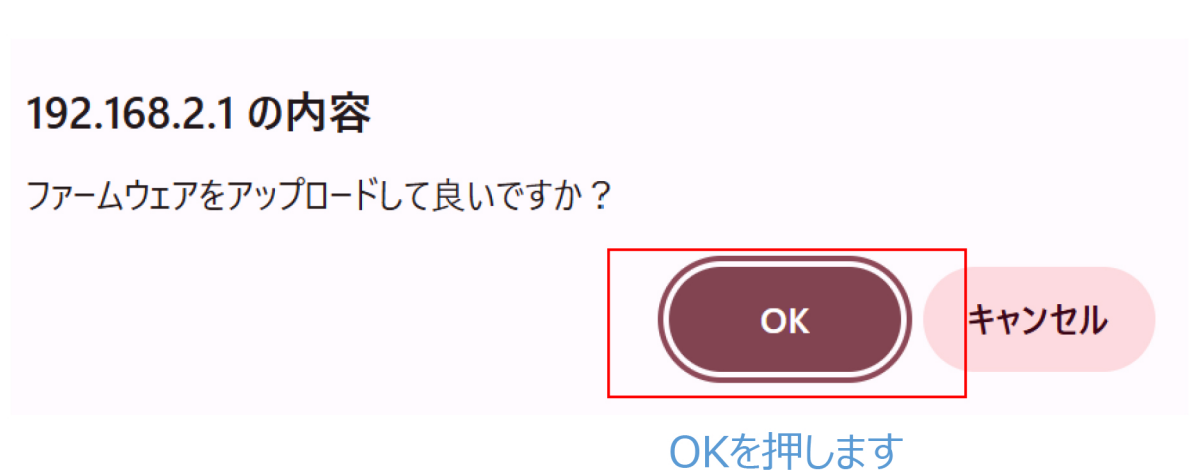

6

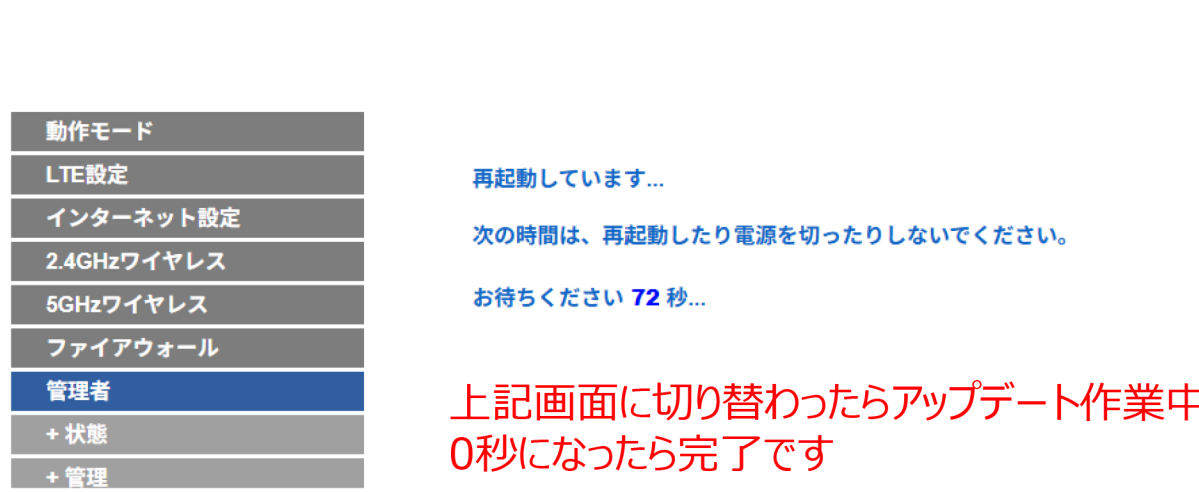

はじめにBT223 Webアプリに入ります。(PC or スマートフォンなど)
上記手順通りに進めます。
アップデートをしても保存した情報はそのまま残ります。
また固定IPアドレスSIMをご利用のユーザー様は遠隔でのアップロードも可能です。
BT223のWebアプリに遠隔で入り上記手順でFWアップデートを行ってください。